

Bedienungsanleitung

Da bin ich mir sicher.



AKKU-/NETZRASIERER







Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal


Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at




Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.


Inhaltsverzeichnis


Ubersicht	4
Verwendung	5
Lieferumfang/Geräteteile	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Sicherheitshinweise	
Erstinbetriebnahme	
Rasierer und Lieferumfang prüfen	
Rasierer das erste Mal laden	
LED-Statusanzeigen	
Akku laden	
Benutzung	
Schwenkfunktion benutzen	
Trocken rasieren Nass rasieren	
Langhaartrimmer benutzen	
Reisesicherung benutzen	
Reinigung und Wartung	
Tägliche Reinigung nach Trockenrasur	
Tägliche Reinigung nach Nassrasur	
Wöchentliche Reinigung	
Scherfolien pflegen	
Verschleißteile austauschen	26
Aufbewahrung	28
Technische Daten	28
Konformitätserklärung	29
Entsorgung	
Verpackung entsorgen	
Rasierer entsorgen	
Scherfolieneinheit und Schermesser entsorgen	30

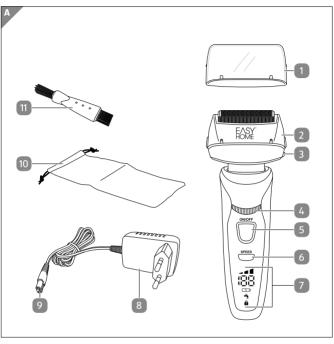

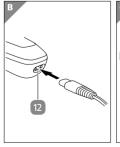





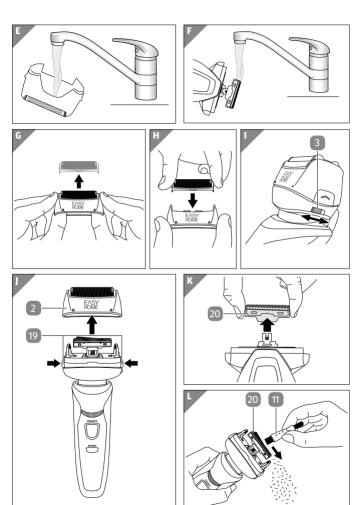

Lieferumfang/Geräteteile

- Schutzkappe
- Scherkopf (Scherkopfrahmen mit Scherfolieneinheit aus zwei Scherfolien und integriertem Langhaarschneider)
- Schalter für Schwenkfunktion
- 4 LED-Anzeige
- Ein-/Aus-Taste, (mit integrierter Travel-Lock-Funktion)
- 6 Geschwindigkeitstaste
- LED-Display (siehe Abb. D)
- 8 Steckernetzteil
- 9 Stecker
- 10 Aufbewahrungsbeutel
- 11 Reinigungspinsel
- 12 Steckerbuchse
- 13 Langhaartrimmer
- Geschwindigkeitssymbol (Normal Mittel Schnell)
- 15 Batteriekapazität
- 16 Batteriesymbol
- Wasserhahn-Symbol
- 18 Travel-Lock-Symbol
- 19 Entriegelungstasten
- 20 Schermesser, 2×

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-/Netzrasierer (im Folgenden nur "Rasierer" genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Rasierer einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Rasierer führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Rasierer an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rasierer oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Benutzung oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel "Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Siegel "Geprüfte Sicherheit": Der TÜV Süd bestätigt, dass das Steckernetzteil dieses Rasierers bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität dieses Rasierers mit dem Produktsicherheitsgesetz.



Mit diesem Symbol werden Spannung und Stromstärke von Gleichstrom gekennzeichnet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an (Steckernetzteil).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an (Rasierer).



Mit diesem Symbol wird die Polarität des Stroms am Stecker angezeigt.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind nur für den Hausgebrauch (trockene Innenräume) geeignet.



Mit diesem Symbol werden eigensichere Transformatoren (mit Sicherung und Thermoschutz) gekennzeichnet.



Der Scherkopf mit den Scherteilen ist zur Reinigung unter fließendem Wasser geeignet.

ACHTUNG: Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung zu trennen, bevor es mit Wasser gereinigt wird.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Rasierer ist ausschließlich für die trockene und nasse Gesichtsrasur sowie das Trimmen von Bärten konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Rasierer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Benutzen Sie den Rasierer nicht beim Baden oder in der Dusche.
- Schließen Sie den Rasierer nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Verwenden Sie den Rasierer nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Der Rasierer benötigt Schutzkleinspannung (Safety extra-low voltage SELV) mit den im Kapitel "Technische Daten" angegebenen Werten.
- Schließen Sie den Rasierer nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Rasierer bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Rasierer nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das

Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

- Wenn das Netzkabel des Rasierers beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Rasierer befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Tauchen Sie weder den Rasierer noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Rasierer, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie den Rasierer nur in Innenräumen. Betreiben Sie den Rasierer nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie den Rasierer nie so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
 Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Rasierer hineinstecken.
- Wenn Sie den Rasierer nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Rasierer immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

 Dieser Rasierer kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Rasierers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Rasierer spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Rasierer und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie den Rasierer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Klingen!

Wenn Sie den Rasierer mit beschädigtem Scherkopf oder ohne Scherkopf verwenden oder auf die Scherfolien drücken, können Sie sich an scharfen Kanten oder Klingen schneiden.

- Drücken Sie die Scherfolien nicht mit den Fingern ein.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn der Scherkopf, die darin eingebauten Scherfolien oder der Langhaartrimmer beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Rasierer nicht ohne fest aufgesetzten Scherkopf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rasierer kann zu Beschädigungen des Rasierers führen.

- Transportieren und verwahren Sie den Rasierer nur mit aufgesetzter Schutzkappe.
- Transportieren Sie den Rasierer nur mit aktivierter Transportsicherung.
- Lassen Sie den Rasierer nicht fallen.

Erstinbetriebnahme

Rasierer und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Rasierer schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 - 1. Nehmen Sie den Rasierer aus der Verpackung.
 - 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
 - Prüfen Sie, ob der Rasierer oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Rasierer nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Rasierer das erste Mal laden



Bevor Sie den Rasierer das erste Mal im Akkubetrieb verwenden, müssen Sie den Akku des Rasierers mindestens 90 Minuten lang aufladen.

LED-Statusanzeigen

Der Rasierer verfügt über eine LED-Anzeige 4 und ein LED-Display 7, welche über die Stromversorgung bzw. die Zustände des Rasierers informieren (siehe **Abb. A**):

Status LED-Anzeige 4	Bedeutung
Die LED-Anzeige leuchtet rot.	Der Akku wird geladen.
Die LED-Anzeige blinkt rot.	Die Kapazität des Akkus ist unter 10 %.
Die LED-Anzeige leuchtet blau.	Rasierer ist in Betrieb.

Status LED-Display 7	Bedeutung
Geschwindigkeitssymbol 14	Zeigt die gewählte Geschwindigkeitsstufe (Normal - Mittel - Schnell) an. Kann durch das Drücken der Geschwindigkeitstaste 6 geändert werden.
Batteriekapazität 15	Zeigt den Batteriestand in % an.
Batteriesymbol 16 blinkt	Die Kapazität des Akkus ist unter 10 %.
Wasserhahn-Symbol 17	Der Rasierer muss gereinigt werden.
Travel-Lock-Symbol 18	Zeigt an, ob die Reisesiche- rung aktiv ist.

Akku laden



Die volle Ladung des Akkus dauert etwa 90 Minuten. Sie können den Rasierer auch im Netzbetrieb verwenden, ohne den Akku zu laden.

- Stecken Sie den Stecker
 in die Steckerbuchse
 an der Unterseite des Rasierers (siehe Abb. B).
- Stecken Sie das Steckernetzteil 8 in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
- Die LED-Anzeige 4 leuchtet rot auf, um den Ladevorgang anzuzeigen. Zusätzlich leuchtet auf dem LED-Display 7 die Batteriekapazität 15 in % auf.
- Legen Sie den Rasierer zum Laden auf eine trockene, ebene Fläche oder rasieren Sie sich jetzt im Netzbetrieb (siehe Kapitel "Benutzung").

Benutzung

Schwenkfunktion benutzen

Der Scherkopf 2 des Rasierers ist schwenkbar. Sie können die Schwenkfunktion ein- und ausschalten (siehe **Abb. I**):

- Schieben Sie den Schalter für Schwenkfunktion 3 in Richtung Bedienfeld, um die Schwenkfunktion einzuschalten.
- Schieben Sie den Schalter für Schwenkfunktion in Richtung Langhaartrimmer 13, um die Schwenkfunktion auszuschalten.

Trocken rasieren



Wir empfehlen die Trockenrasur vor dem Waschen. Nach dem Waschen ist die Haut leicht aufgequollen. Dadurch erreichen Rasierapparate oft nicht die komplette Länge der Barthaare, was zu einer weniger gründlichen Rasur führt.

Für eine Trockenrasur gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Nehmen Sie die Schutzkappe 1 vom Rasierer ab.
- 2. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 ein.
- Straffen Sie mit der freien Hand die zu rasierende Gesichtspartie.
- 4. Bewegen Sie den Scherkopf 2 des Rasierers mit leichtem Druck senkrecht gegen die Haarwuchsrichtung.
- Prüfen Sie nach wenigen Zügen mit der freien Hand das Rasierergebnis und wiederholen Sie ggf. Schritt 4.
- 6. Rasieren Sie sich wie in den Schritten 3.-4. beschrieben.
- Benutzen Sie bei Bedarf den Langhaartrimmer 13 wie im Kapitel "Langhaartrimmer benutzen" beschrieben (siehe Abb. C).
- 8. Schalten Sie den Rasierer nach der Rasur ab.
- Reinigen Sie den Rasierer wie im Kapitel "Tägliche Reinigung nach Trockenrasur" beschrieben.

Nass rasieren

Für eine Nassrasur gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Feuchten Sie Ihr Gesicht an und verteilen Sie Rasierschaum oder -gel auf Ihrem Gesicht.
- 2. Nehmen Sie die Schutzkappe 1 vom Rasierer ab.

- 3. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 ein.
- Bewegen Sie den Scherkopf 2 des Rasierers mit leichtem Druck senkrecht gegen die Haarwuchsrichtung.
- 5. Prüfen Sie nach wenigen Zügen mit der freien Hand das Rasierergebnis und wiederholen Sie ggf. Schritt 4.
- 6. Rasieren Sie sich wie in den Schritten 3.-4. beschrieben.
- 7. Benutzen Sie bei Bedarf den Langhaartrimmer wie im Kapitel "Langhaartrimmer benutzen" beschrieben.
- 8. Schalten Sie den Rasierer nach der Rasur ab.
- Reinigen Sie den Rasierer wie im Kapitel "Tägliche Reinigung nach Nassrasur" beschrieben.

Langhaartrimmer benutzen



- Beachten Sie, dass der Langhaartrimmer immer eine gerade Schnittkante erzeugt. Wenn Sie keine gerade Schnittkante wünschen, müssen Sie den Rasierer entsprechend anwinkeln.
- An schwer zugänglichen Stellen oder für sehr präzise Schnitte verwenden Sie einen Kamm, um die mit dem Langhaartrimmer zu trimmenden Haare und die Schnittlänge zu kontrollieren.

Benutzen Sie den Langhaartrimmer folgendermaßen:

- Fahren Sie den Langhaartrimmer 13 komplett aus, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. C).
- 2. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 ein.
- Führen Sie den Langhaartrimmer langsam an die zu kürzenden Haare heran.

- 4. Kürzen Sie die Haare immer nur in kleinen Schritten.
- 5. Schalten Sie den Rasierer ab.
- Reinigen Sie den Rasierer wie im Kapitel "Tägliche Reinigung nach Nassrasur" bzw. "Tägliche Reinigung nach Trockenrasur" beschrieben.

Reisesicherung benutzen

Der Rasierer ist mit einer Reisesicherung ausgestattet, die verhindert, dass der Rasierer versehentlich eingeschaltet wird.

Reisesicherung einschalten

 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 ca. 3 Sekunden gedrückt.
 Der Rasierer schaltet sich automatisch ab und das Travel-Lock-Symbol 18 leuchtet für ca. 3 Sekunden auf.

Die Reisesicherung ist nun aktiviert.

Reisesicherung deaktivieren



Wenn Sie den Rasierer mit dem Stecker 9 verbinden und das Steckernetzteil 8 in eine Steckdose stecken, wird die Reisesicherung automatisch deaktiviert.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 ca. 3 Sekunden gedrückt.
 Währenddessen leuchtet das Travel-Lock-Symbol 18 auf.

Der Rasierer schaltet sich nun automatisch an.

Schalten Sie den Rasierer mit einem kurzen Druck auf die Ein-/Aus-Taste ab.

Die Reisesicherung ist nun deaktiviert.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie den Rasierer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rasierer kann zu Beschädigungen des Rasierers führen.

 Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

 Geben Sie den Rasierer keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden ihn dadurch zerstören.

Tägliche Reinigung nach Trockenrasur

- 1. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 aus.
- 2. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker 9 aus dem Rasierer.
- 3. Halten Sie den Rasierer über das Waschbecken.
- Drücken Sie beide Entriegelungstasten 19, um den Scherkopf 2 zu lösen (siehe Abb. J).
- 5. Ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
- Klopfen Sie den Scherkopf leicht im Waschbecken aus, um den Rasierstaub zu lösen.
- Schalten Sie den Rasierer ohne aufgesetzten Scherkopf mit der Ein-/Aus-Taste für ca. 5–10 Sekunden ein, damit der Rasierstaub aus den Schermessern 20 geschüttelt wird.
- 8. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste aus.
- 9. Setzen Sie den Scherkopf fest auf den Rasierer, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- 10. Setzen Sie die Schutzkappe 1 auf den Rasierer. Der Rasierer ist nun wieder einsatzbereit.

Tägliche Reinigung nach Nassrasur

- 1. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 aus.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker 9 aus dem Rasierer.
- 3. Halten Sie den Rasierer über das Waschbecken.

- Drücken Sie beide Entriegelungstasten 19, um den Scherkopf 2 zu lösen (siehe Abb. J).
- 5. Ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
- Waschen Sie den Scherkopf unter fließend warmem Wasser gründlich innen und außen ab (siehe Abb. E).
- Trocknen Sie den Scherkopf vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder einem Papierhandtuch. Drücken Sie die Scherfolien dabei nicht ein.
- Spülen Sie den oberen Teil des Rasierers und die Schermesser unter fließend warmem Wasser gründlich ab (siehe **Abb. F**).
- Schalten Sie den Rasierer ohne aufgesetzten Scherkopf mit der Ein-/Aus-Taste für ca. 5–10 Sekunden ein, um die Wassertropfen von den Schermessern 20 zu schütteln.
- 10. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste aus.
- 11. Trocknen Sie den Rasierer mit einem fusselfreien Tuch oder einem Papierhandtuch gut ab.
- Setzen Sie den Scherkopf fest auf den Rasierer, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- 13. Setzen Sie die Schutzkappe 11 auf den Rasierer. Der Rasierer ist nun wieder einsatzbereit.

Wöchentliche Reinigung

Einmal wöchentlich empfiehlt sich eine gründlichere Reinigung. Verfahren Sie dazu wie folgt:

- 1. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 aus.
- 3. Halten Sie den Rasierer über das Waschbecken.

- Drücken Sie beide Entriegelungstasten 19, um den Scherkopf 2 zu lösen (siehe Abb. J).
- 5. Ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
- Klopfen Sie den Scherkopf leicht im Waschbecken aus, um den Rasierstaub zu lösen.
- Waschen Sie den Scherkopf unter fließend warmem Wasser gründlich von innen und außen ab (siehe Abb. E).
- Trocknen Sie den Scherkopf vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder einem Papierhandtuch. Drücken Sie die Scherfolien dabei nicht ein.
- Schalten Sie den Rasierer ohne aufgesetzten Scherkopf mit der Ein-/Aus-Taste für ca. 5–10 Sekunden ein, damit der Rasierstaub aus den Schermessern 20 geschüttelt wird.
- 10. Schalten Sie den Rasierer wieder aus.
- Benutzen Sie den Reinigungspinsel 11, um die Schermesser und den gesamten oberen Teil des Rasierers komplett von allem Staub zu befreien (siehe Abb. L).
- Spülen Sie den oberen Teil des Rasierers und die Schermesser unter fließend warmem Wasser gründlich ab (siehe Abb. F).
- 13. Schalten Sie den Rasierer ohne aufgesetzten Scherkopf mit der Ein-/Aus-Taste für ca. 5-10 Sekunden ein, um die Wassertropfen von den Schermessern zu schütteln.
- 14. Trocknen Sie den Rasierer mit einem fusselfreien Tuch oder einem Papierhandtuch gut ab.
- Setzen Sie den Scherkopf fest auf den Rasierer, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- 16. Setzen Sie die Schutzkappe 1 auf den Rasierer.
 Der Rasierer ist nun wieder einsatzbereit.

Scherfolien pflegen

Um die Leistung Ihres Rasierers zu erhalten und die Lebensdauer der Scherfolien zu erhöhen, sollten Sie die Scherfolien jede Woche, mindestens aber jeden Monat folgendermaßen pflegen:

- Geben Sie einen Tropfen nicht verharzendes, feines Haushaltsöl auf eine Fingerspitze.
- Verteilen Sie das Öl gleichmäßig auf der Scherfolieneinheit des Scherkopfes
- 3. Tupfen Sie die Scherfolien ohne Druck mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Papierhandtuch ab.

Verschleißteile austauschen

Verschleißteile bestellen

Sie können die Scherfolieneinheit und die Schermesser nachbestellen und austauschen. Wenden Sie sich zur Bestellung an die auf der Bestellkarte angegebene Adresse.

Scherfolieneinheit austauschen



Eine beschädigte Scherfolieneinheit muss umgehend ausgetauscht werden. Generell empfehlen wir den Austausch der Scherfolieneinheit spätestens nach 12 Monaten täglicher Nutzung.

- 1. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 aus.
- Drücken Sie beide Entriegelungstasten 19 , um den Scherkopf 2 zu lösen (siehe Abb. J).
- 3. Ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
- 4. Halten Sie den Halterahmen an beiden Seiten mit den

Zeige- und Mittelfingern fest. Drücken Sie mit beiden Daumen von innen gegen die Scherfolieneinheit und schieben sie diese nach oben heraus (siehe **Abb. G**).

- Entsorgen Sie die gebrauchte Scherfolieneinheit wie im Kapitel "Scherfolieneinheit und Schermesser entsorgen" beschrieben.
- Setzen Sie die neue Scherfolieneinheit von oben auf den Halterahmen und drücken Sie die Scherfolieneinheit auf den Halterahmen, bis die Verriegelung hörbar einrastet (siehe **Abb. H**).
- Setzen Sie den Scherkopf fest auf den Rasierer, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- Ölen Sie die Scherfolien wie im Kapitel "Scherfolien pflegen" beschrieben.
- Setzen Sie die Schutzkappe auf den Rasierer.
 Der Rasierer ist nun wieder einsatzhereit

Schermesser austauschen



Wir empfehlen den Austausch der Schermesser spätestens nach 12 Monaten täglicher Nutzung. Die beiden Schermesser müssen immer gemeinsam ausgetauscht werden.

- 1. Schalten Sie den Rasierer mit der Ein-/Aus-Taste 5 aus.
- Drücken Sie beide Entriegelungstasten 19 , um den Scherkopf 2 zu lösen (siehe Abb. J).
- 3. Ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
- 4. Ziehen Sie die Schermesser 20 von der Halterung nach oben ab (siehe **Abb. K**).

- Entsorgen Sie die gebrauchten Schermesser wie im Kapitel "Scherfolieneinheit und Schermesser entsorgen" beschrieben.
- 6. Stecken Sie die neuen Schermesser auf die Halterung.
- Setzen Sie den Scherkopf fest auf den Rasierer, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
- 8. Setzen Sie die Schutzkappe 1 auf den Rasierer.

Der Rasierer ist nun wieder einsatzbereit.

Aufbewahrung

- Schalten Sie den Rasierer aus und reinigen Sie alle Komponenten wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben. Stellen Sie sicher, dass alle Teile trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.
- Bewahren Sie den Rasierer an einem trockenen, sauberen Ort auf. Wir empfehlen, dazu den Aufbewahrungsbeutel 10 zu nutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Rasierer und das Zubehör für Kinder und Tiere unzugänglich sind.

Technische Daten

Modell: 18113920

Artikelnummer: 96918

Netzteil

Eingangsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz,

max. 0,2 A

Ausgangsspannung: $5 V = -1000 \, \text{mA}$

Schutzklasse: II

Schutzart: IP 44

Kabellänge: 1,8 m

Rasierer

1× Li-Ion 14500, 3.7 V, 800 mAh **Akkıı**

> Überladungs- und Tiefentladungsschutz

Ladezeit: 90 Min

Retriehsdauer: max 90 Min

Motor: 3.6 V/DC

Schutzklasse: Ш

Schutzart: IP X6

Schneidklingen: **Edelstahl**

Scherfolien: Nickel

Abmessungen (B × T × H): $65 \times 51 \times 167$ mm

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien in die Wertstoffsammlung.

Rasierer entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte der Rasierer einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und

negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie den Rasierer vollständig (mit der Batterie) und nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Scherfolieneinheit und Schermesser entsorgen

Entsorgen Sie gebrauchte oder defekte Scherfolieneinheiten und Schermesser gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.





VERTRIEBEN DURCH:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH WEISSENBURGER STRASSE 25 81667 MÜNCHEN GERMANY

	NDIENST) 00800 - 09 34 85 67	96918
A (A)	www.zeitlos-vertrieb.de	
MODELL: 18113920		11/2018

