



Istruzioni per l'uso

EASY
HOME

RASOIO PROFESSIONALE A BATTERIA



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.




Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.








Sommario

Panoramica prodotto	4
Utilizzo	5
Dotazione/parti dell'apparecchio	6
Informazioni generali	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Descrizione pittogrammi.....	7
Sicurezza	9
Utilizzo conforme all'uso previsto	9
Avvertenze di sicurezza.....	9
Prima messa in funzione	17
Controllare il rasoio e la dotazione	17
Posizionare la stazione di ricarica	18
Caricare il rasoio.....	19
Utilizzo	20
Utilizzare il rasoio.....	20
Selezionare gli accessori pettine	21
Collegare e cambiare gli accessori pettine	22
Tagliare i capelli	23
Sfoltire i capelli	23
Tagliare contorni e barba	24
Pulizia e cura	25
Pulire la stazione di ricarica	26
Pulire gli accessori pettine	26
Pulire e oliare il gruppo di taglio	27
Conservazione	28
Ricerca anomalie	29
Dati tecnici	30
Dichiarazione di conformità	31
Smaltimento	31
Smaltimento dell'imballaggio.....	31
Smaltimento del rasoio.....	31


A

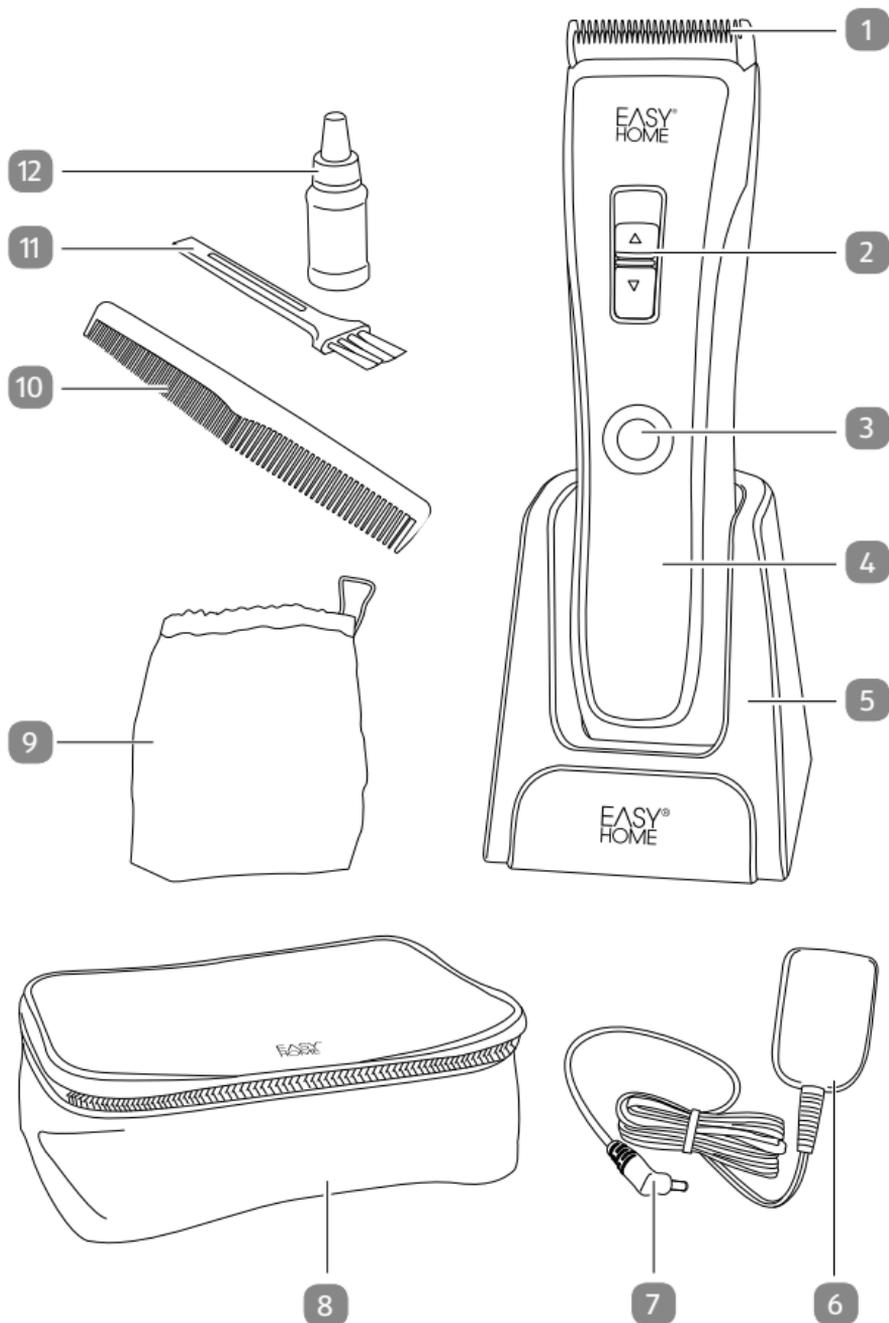

B

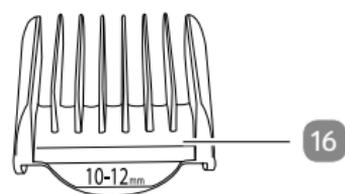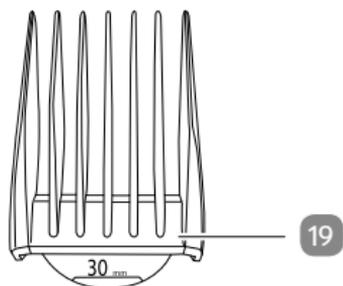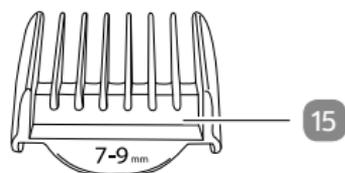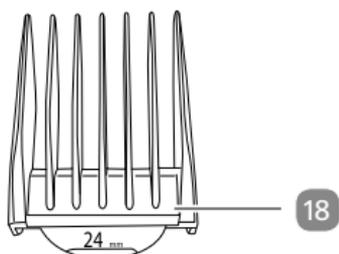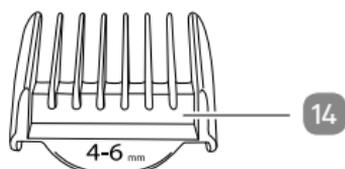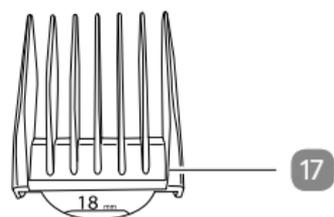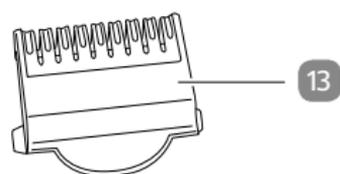

C

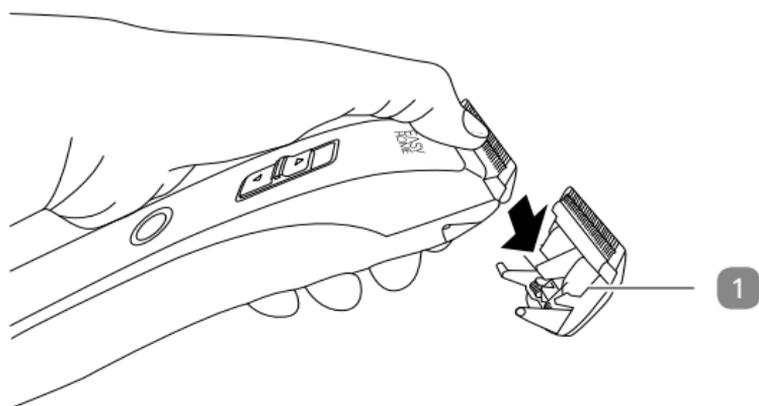

Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Gruppo di taglio
- 2 Regolatore a scorrimento per regolazione precisa
- 3 Tasto di accensione/spengimento / blocco dell'accensione
- 4 Display
- 5 Stazione di ricarica
- 6 Alimentatore di corrente
- 7 Connettore
- 8 Custodia
- 9 Sacca per accessori pettine
- 10 Pettine
- 11 Pennello
- 12 Olio di rasatura
- 13 Cappuccio di protezione e accessorio per sfoitare
- 14 Accessorio pettine 4–6 mm
- 15 Accessorio pettine 7–9 mm
- 16 Accessorio pettine 10–12 mm
- 17 Accessorio pettine 18 mm
- 18 Accessorio pettine 24 mm
- 19 Accessorio pettine 30 mm

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono al presente rasoio professionale a batteria (di seguito chiamato solo "rasoio"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il rasoio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare ferimenti gravi o danni al rasoio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del rasoio a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul rasoio o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il sigillo “Sicurezza testata” conferma che il blocco di alimentazione di questo rasoio è sicuro in condizioni di uso prevedibili. Il marchio di verifica conferma la conformità del rasoio con la legge relativa alla sicurezza dei prodotti.



Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione II (alimentatore di corrente).



Questo simbolo indica apparecchi elettrici di classe di protezione III (rasoio).



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere attivati solo in luoghi chiusi.

IPXX

Queste informazioni classificano i componenti elettrici e elettronici in coefficienti di protezione e dichiarano in quali circostanze i componenti possono essere montati (vedi capitolo “Dati tecnici”).

Sicurezza

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il rasoio è concepito esclusivamente per tagliare capelli umani, asciutti. Il rasoio non è adatto per peli di animali o capelli sintetici. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il rasoio soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni alle cose.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Avvertenze di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Collegare il rasoio solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Allacciare il rasoio solo a una presa di corrente ben accessibile in modo tale che, in caso di malfunzionamento, sia possibile staccarlo velocemente dalla rete elettrica.

- Non utilizzare il rasoio se presenta danni visibili e se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo di alimentazione del rasoio è deteriorato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua assistenza post-vendita, oppure da una persona parimenti qualificata per evitare pericoli.
- Utilizzare il rasoio solo con l'alimentatore di corrente in dotazione.
- Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi ad un'officina specializzata. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il rasoio contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- Non immergere il rasoio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.

-
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
 - Mai tirare la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina.
 - Inserire prima l'alimentatore di corrente nella presa di corrente, quando il rasoio è collegato al connettore.
 - Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere l'apparecchio.
 - Tenere il rasoio, la spina e il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e superfici roventi.
 - Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
 - Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
 - Utilizzare il rasoio solo in ambienti chiusi. Non utilizzare il rasoio in ambienti umidi o sotto la pioggia.
 - Non riporre mai il rasoio in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.

- Non toccare mai con le mani l'apparecchio caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- Accertarsi che bambini non inseriscano oggetti nel rasoio.
- Spegnerne il rasoio e staccare l'alimentatore di corrente dalla presa di corrente
 - dopo ogni utilizzo,
 - alla fine del processo di ricarica,
 - se si verifica un guasto,
 - prima di collegare la stazione di ricarica al cavo dell'alimentatore,
 - prima di pulire il rasoio e la stazione di ricarica e
 - durante i temporali.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo d'esplosione e incendio!**

L'uso improprio della batteria ricaricabile aumenta il pericolo d'esplosione e di incendio.

- Proteggere la batteria ricaricabile da danni meccanici.
- Non esporre la batteria ricaricabile a caldo eccessivo come irradiazione solare diretto, fuoco o simili. La temperatura dell'ambiente deve essere compresa tra 5-35 °C.
- Non collegare i contatti di carica del rasoio mediante oggetti metallici.
- Utilizzare per la ricarica esclusivamente gli accessori originali.
- Caricare il rasoio solo con la stazione di ricarica in dotazione.



AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il presente rasoio può essere utilizzato dai bambini maggiori di otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro di usare il rasoio, ed abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il rasoio. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini privi di sorveglianza.

- Tenere i bambini minori di otto anni lontani dal rasoio, dall'alimentatore di corrente e dal cavo.
- Non lasciare mai incustodito il rasoio mentre è in funzione.
- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarvisi e soffocare.
- Non lasciare che i bambini giochino con i piccoli componenti. Potrebbero ingerirli e soffocare.



Pericolo di lesioni!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del rasoio potrebbe provocare ferimenti.

- Non utilizzare il rasoio su ferite aperte, ferite da taglio, scottature solari o vesciche.
- Non utilizzare mai il rasoio senza il gruppo di taglio saldamente fissato.
- Prestare attenzione al gruppo di taglio. Presenta bordi appuntiti.

- Infilare gli accessori delicatamente nel rasoio. Fare attenzione alle dita. Sussiste il pericolo di schiacciamento.



Pericolo di ustione con acido!

Batterie ricaricabili danneggiate o che perdono possono causare ustioni chimiche a contatto con la pelle.

- Non aprire mai la batteria ricaricabile.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del rasoio può danneggiarlo.

- Non coprire l'alimentatore di corrente per evitare surriscaldamenti.
- Non far cadere il rasoio.
- Quando la batteria ricaricabile è difettosa, non tentare di ricaricare il rasoio e non utilizzarlo più. Il rasoio può surriscaldarsi. Portare il rasoio in riparazione.

Prima messa in funzione

Controllare il rasoio e la dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti e non si presta sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il rasoio.

- Nell'aprire la confezione fare molta attenzione.

1. Estrarre il rasoio dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi **Fig. A e B**).
3. Controllare che il rasoio o le parti singole non siano stati danneggiati. Nel caso fosse danneggiato, non utilizzare il rasoio. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Posizionare la stazione di ricarica

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si posiziona la stazione di ricarica in modo improprio, questa può cadere insieme al rasoio e danneggiarsi.

- Collocare la stazione di ricarica su una superficie orizzontale, asciutto e antiscivolo.
1. Collegare il connettore **7** alla stazione di ricarica **5**.
 2. Collegare l'alimentatore di corrente a una presa di corrente correttamente installata e facilmente accessibile.

Caricare il rasoio

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Tempi di conservazione più lunghi e l'interruzione dei cicli di carica e scarica portano a una minore capacità della batteria.

- Evitare periodi di conservazione prolungati.
- Evitare interruzioni dei cicli di carica e scarica.



- In caso di capacità della batteria molto bassa (inferiore al 10 %), il simbolo della spina rosso lampeggiante si accende sul display.
- Il tempo di carica per una carica completa della batteria richiede circa 1,5 ore.
- Il tempo di funzionamento con la batteria ricaricabile completamente carica ammonta a ca. 70 minuti. La batteria ricaricabile è completamente carica quando il display visualizza lo stato di carica al 100 %.
- Questo rasoio permette una ricarica rapida. Questa richiede 5 minuti. Anche il tempo di funzionamento è in questo caso di 5 minuti.

1. Posizionare il rasoio sulla stazione di ricarica **5** in modo da produrre il contatto di ricarica.

Il display **4** mostra lo stato di carica attuale. Il simbolo della spina rossa lampeggiante si accende a una capacità della batteria inferiore al 10 %. Se lo stato di carica raggiunge una capacità del 10 %, il simbolo della spina non è più visibile sul display.

2. Quando la batteria ricaricabile è completamente carica, rimuovere l'alimentatore di corrente **6** dalla presa di corrente.

Il display si spegne dopo che si scollega l'alimentatore di corrente dalla presa di corrente o quando si preleva il rasoio dalla stazione di ricarica.

Utilizzo

Utilizzare il rasoio



Quando si accende il rasoio, sul display appare per poco tempo il simbolo della bottiglietta dell'olio. Questo serve per ricordare di pulire e oliare il gruppo di taglio regolarmente.

Indipendentemente dallo stato di carica della batteria ricaricabile, è possibile utilizzare il tagliacapelli in qualsiasi momento se collegato alla rete. Ecco come fare:

1. Assicurarsi che il rasoio sia spento.
2. Collegare il connettore **7** al rasoio.
3. Inserire l'alimentatore di corrente **6** in una presa di corrente installata e facilmente accessibile.

Il display si accende e viene visualizzato il simbolo dell'alimentatore.

4. Accendere il rasoio premendo il tasto di accensione/spegnimento **3**.
5. Tagliare i capelli come descritto nel capitolo “Tagliare i capelli”.
6. Per spegnere il rasoio, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento.



Per evitare l'accensione accidentale quando non in uso, inserire il blocco dell'accensione tenendo il tasto di accensione/spegnimento premuto fino a quando appare il simbolo lucchetto sul display e il rasoio si spegne. Il blocco dell'accensione può essere attivato solo con il funzionamento a batteria.

Selezionare gli accessori pettine

Scegliere gli accessori pettine in funzione della lunghezza di taglio desiderata.

Le lunghezze di taglio degli accessori pettine **14**, **15** e **16** sono variabili. È possibile impostare la lunghezza di taglio con il regolatore a scorrimento **2** per regolazione precisa. Per la regolazione fine sono disponibili quattro livelli del regolatore a scorrimento:

Livello del regolatore a scorrimento	Posizione del regolatore a scorrimento
0	altezza minima
1	centrale inferiore
2	centrale superiore
3	altezza massima

- Per una lunghezza di taglio più alta degli accessori pettine, portare il regolatore a scorrimento all'altezza minima sul livello "0".
- Per una lunghezza di taglio più bassa degli accessori pettine, portare il regolatore a scorrimento all'altezza massima sul livello "3".



Con lunghezze di taglio maggiori (accessori pettine 17, 18 e 19) non è certo efficace una regolazione minima. Lasciare quindi il regolatore a scorrimento sul livello "0".

Collegare e cambiare gli accessori pettine



Pericolo di lesioni!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del rasoio potrebbe causare tagli.

- Spegnerne il rasoio prima di inserire o cambiare gli accessori pettine.
1. Per collegare un accessorio pettine 14 - 19, inserirlo nel gruppo di taglio 1 e spingere con cautela la parte inferiore nei recessi laterali del rasoio fino a quando scatta in posizione.
 2. Per rimuovere l'accessorio pettine o cambiarlo, tirare l'accessorio pettine fuori dalle staffe laterali del rasoio.

Tagliare i capelli



- I capelli da tagliare devono essere asciutti.
 - La lunghezza del taglio può variare a seconda dell'angolo di taglio.
 - Si consiglia di cominciare prima con un accessorio pettine di una lunghezza di taglio più lunga, e durante il taglio utilizzare lunghezze gradualmente più corte.
 - Se possibile, tagliare nella direzione contraria alla crescita dei capelli.
 - Per prendere tutti i capelli, passare più volte con il rasoio su una sezione di capelli.
1. Pettinare bene i capelli.
 2. Per evitare che i capelli tagliati cadano sul collo, posizionare un panno o un asciugamano intorno al collo e al colletto.
 3. Iniziare a tagliare i capelli dal collo o dai lati e tagliare verso il centro della testa.
 4. Mantenere il rasoio in modo tale che il lato piatto dell'accessorio pettine poggi sulla testa e passare il rasoio in modo uniforme sui capelli.
 5. Ora tagliare la parte anteriore verso il centro della testa.
 6. Pettinare ripetutamente i capelli.

Sfoltire i capelli

- Per ridurre il volume dei capelli senza modificarne la lunghezza, utilizzare l'accessorio per sfoltire **13**.

Tagliare contorni e barba



Notare che si ottiene la lunghezza di taglio elencata quando si tiene il rasoio ad angolo retto rispetto alla superficie della pelle e si passa a lungo.

1. Per capelli molto corti o per tagliare barba o contorni, utilizzare il rasoio senza l'accessorio pettine. Rimuoverlo se necessario.
2. Utilizzare il regolatore a scorrimento per regolazione precisa **2** la lunghezza di taglio desiderata:

Posizione del regolatore a scorrimento	Lunghezza di taglio
0	2,8 mm
1	2,2 mm
2	1,5 mm
3	0,8 mm

La lunghezza di taglio desiderata viene visualizzata sul display **4**.

3. Accorciare e tagliare i capelli in base alle proprie preferenze.

Pulizia e cura



Pericolo di scosse elettriche!

Un uso improprio del rasoio può provocare scosse elettriche.

- Prima di pulire il rasoio o la stazione di ricarica, spegnere il rasoio e staccare l'alimentatore di corrente dalla presa di corrente.

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non sciacquare il rasoio o la stazione di ricarica sotto l'acqua corrente.
- Pulire il rasoio solo quando è spento.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del rasoio può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici, quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non mettere mai il rasoio nella lavastoviglie. poiché si romperebbe irrimediabilmente.

Pulire la stazione di ricarica

1. Prima della pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il connettore **7** dalla stazione di ricarica **5**.
3. Pulire la stazione di ricarica con panno leggermente umido.
4. Asciugare la stazione di ricarica utilizzando un panno asciutto.

Pulire gli accessori pettine

1. Estrarre l'accessorio pettine dalle staffe laterali del rasoio.
2. Sciacquare l'accessorio pettine con acqua.
3. Asciugare l'accessorio pettine completamente.

Pulire e oliare il gruppo di taglio



Impostare il regolatore a scorrimento per la regolazione di precisione su “0”, 2,8 mm, prima di pulire il gruppo di taglio.

1. Posizionare il pollice sulla parte anteriore del rasoio sul gruppo di taglio **1**.
2. Premere il gruppo di taglio con il pollice indietro dal rasoio (vedi **Fig. C**).
3. Rimuovere i capelli tagliati dal gruppo di taglio con un pennello **11**.
4. Applicare alcune gocce di olio di rasatura **12** sulle estremità della lama del gruppo di taglio.
Eventualmente pulire l'olio di rasatura in eccesso con un panno pulito. Utilizzare solo olio privo di acidi come ad es. olio di macchina da cucire.
5. Premere il gruppo di taglio delicatamente dalla parte posteriore di nuovo sul rasoio fino a quando il gruppo di taglio scatta in posizione.

Conservazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del rasoio potrebbe provocare danneggiamenti.

- Prima di preparare il rasoio per la conservazione, scollegare il rasoio e la stazione di ricarica dalla presa di corrente.
- Non avvolgere il cavo di alimentatore di corrente al rasoio. Sussiste il pericolo di rompere il cavo.
- Posizionare il rasoio sulla stazione di ricarica **5** o riporlo nella custodia in dotazione **8**.
- Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di conservare nella confezione originale.
- Conservare il rasoio sempre in un luogo asciutto.
- Conservare il rasoio fuori dalla portata dei bambini, in un luogo chiuso e sicuro, a una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

Ricerca anomalie

Problema	Possibili cause	Risoluzione problema
Il rasoio non funziona.	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricare la batteria ricaricabile.
	L'alimentatore di corrente 6 non è correttamente inserito nella presa di corrente o il connettore 7 non è correttamente inserito nella stazione di ricarica 5 o nel rasoio.	Utilizzare il rasoio con corrente alternata.
	Il blocco dell'accensione 3 è attivo.	Controllare e correggere i collegamenti. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento fino a quando il simbolo lucchetto sul display scompare.
Il gruppo di taglio 1 non funziona in modo regolare.	Il gruppo di taglio è sporco e/o non è stato oliato da molto tempo.	Pulire e oliare il gruppo di taglio come descritto nel capitolo "Pulizia".

Dati tecnici

Modello: 18133922 / 18133923

Numero articolo: 96977

Alimentatore di corrente

Tensione d'ingresso: 100–240 V~50/60 Hz, max. 0,2 A

Tensione d'uscita: 5,0 V $\overline{=}$, 1000 mA

Classe di protezione: II

Grado di protezione: IP20 – protetto contro il contatto con le dita, o meglio, contro l'ingresso di corpi solidi del diametro maggiore di 12 mm. Nessuna protezione contro infiltrazioni d'acqua.

Rasoio

Tensione d'ingresso: 5 V $\overline{=}$, 1.000 mA

Batteria ricaricabile: Li-Ion 14500 3,7 V 800 mAh

Tempo di carica batteria: ca. 90 min.

Temperatura ambiente: da +5 °C a +35 °C

Classe di protezione: III

Stazione di ricarica

Tensione d'ingresso: 5 V $\overline{=}$, 1.000 mA

Tensione d'uscita: 5 V $\overline{=}$, 1.000 mA

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del rasoio

(Applicabile nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!



Se un giorno il rasoio non dovesse essere più utilizzabile, ogni consumatore è **obbligato per legge, di smaltire gli apparecchi dismessi separatamente dai rifiuti domestici** per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. Così è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e per evitare ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

Le batterie e batterie ricaricabili non devono rifiuti domestici!



In qualità di consumatori si è obbligati per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite in modo rispettoso per l'ambiente.

Consegnare il rasoio solo completamente (con la batteria) e solo con batterie scariche al centro di raccolta!

*contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo



Produttore:

AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
WEISENBURGER STRASSE 25
81667 MÜNCHEN
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

96977



00800 - 09 34 85 67



www.zeitlos-vertrieb.de
www.aldi-service.it

MODELLO:

18133922 / 18133923

11/2018

3

ANNI
GARANZIA