PEPCARE

Haarschneider
Hair Trimmer

(DE) **Bedienungsanleitung**
(GB) **Instruction manual**

(DE) **Inhalt** **3**

(GB) **Content** **21**

Hersteller / Manufacturer:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostr. 29
85737 Ismaning bei München / Germany
Art.: 15133022

(DE) Dies ist keine Serviceadresse. Bitte beachten Sie das Kapitel „Gewährleistung – Service".

(GB) This is not a service address. Please see the „Warranty – Service" section.

Inhalt

01. Sicherheitshinweise 4
02. Zu dieser Anleitung 9
03. Lieferumfang 10
04. Übersicht 11
05. Aufladen 12
06. Bedienung 12
07. Reinigung und Pflege 14
08. Aufbewahrung 15
09. Problemlösungen 15
10. Technische Daten 16
11. Konformitätserklärung 17
12. Entsorgung 17
13. Gewährleistung – Service 19

01. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Haarschneider ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Haaren vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für trockene Haare.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Schneiden Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar und kein Tierhaar.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Bewahren Sie Gerät und Zubehör ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.
- Das Gerät trocken halten.

GEFAHR für Kinder

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät, das Kabel und das Steckernetzteil dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden und nicht unter fließendem Wasser abgespült werden.

- Sollte …
  … das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benutzen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.
  … Flüssigkeit in das Gerät gelangen, lassen Sie vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen.

GEFAHR durch Stromschlag

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät, das Steckernetzteil oder das Kabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Stecken Sie das Steckernetzteil erst dann in eine Steckdose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät oder das Steckernetzteil (Gefahr von Kabelbruch)
- Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen, immer am Steckernetzteil, nie am Kabel ziehen.
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, …
  … nach jedem Gebrauch,
  … nach jedem Ladevorgang,
  … wenn eine Störung auftritt,
  … bevor Sie das Gerät reinigen und
  … bei Gewitter.

- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fachbetrieb durchführen.

WARNUNG!
Umgang mit wieder aufladbaren Batterien

- Nicht ordnungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen! **Vermeiden Sie Brand- und Explosionsgefahr!** Für den sicheren Umgang mit wiederaufladbaren Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- **Brandgefahr!** Schützen Sie die wiederaufladbaren Batterien vor mechanischen Beschädigungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll 5–35 °C nicht unter- oder überschreiten.
- Schließen Sie die wiederaufladbaren Batterien niemals kurz. Die Ladekontakte am Gerät bzw. die Kontakte an den Batterien dürfen nicht durch metallische Gegenstände verbunden werden. Die Batterien können überhitzen und explodieren.
- Laden Sie die wiederaufladbaren Batterien ausschließlich mit dem Original-Zubehör (Steckernetzteil) auf.
- Sollte aus den wiederaufladbaren Batterien Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.

WARNUNG vor Verletzungen durch Schneiden

- Die Spitzen des Haarschneideaufsatzes sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Haarschneideaufsatz oder der Kammaufsatz Beschädigungen aufweist.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Kammaufsätze aufstecken oder wechseln sowie vor jeder Reinigung.

WARNUNG vor Verletzungen durch Scheröl

- Bewahren Sie das Ölfläschchen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Scheröl mit den Augen. Sollte dennoch Scheröl in die Augen gelangt sein, spülen Sie sofort und mit reichlich Wasser das Öl aus den Augen.
- Scheröl darf nicht verschluckt werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!

VORSICHT! Sachschäden

- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Der Haarschneideaufsatz ist ein Präzisionsteil. Schützen Sie ihn vor Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

02. Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

03. Lieferumfang

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.

1 Haarschneider
2 Kamm
3 Steckernetzteil
4 Vario-Kammaufsatz 18–30 mm
5 Vario-Kammaufsatz 3–15 mm
6 Reinigungs-Pinsel
7 Öl-Fläschchen

Weiteres Zubehör (ohne Abbildung): Bedienungsanleitung

04. Übersicht

1 Haarschneideaufsatz (abnehmbar)
2 Schalter für Ausdünnfunktion
3 Ein-/Ausschalter **0 / I**
4 LED Netzkontrollleuchte (leuchtet bei Netzverbindung)
5 Anschluss für Steckernetzteilkabel am Gerät
6 Führungen zur Befestigung eines Kammaufsatzes

05. Aufladen

VORSICHT! Sachschäden

- Beachten Sie, dass die Kapazität von Akkus während längeren Lagerzeiten, technisch bedingt, nachlässt.

Deshalb sollten längere Lagerzeiten und die damit verbundene Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen vermieden werden.

HINWEISE:

- **Vor dem ersten Gebrauch** (ohne Kabel) laden Sie das Gerät ca. 8 Stunden.
- **Bei regelmäßigem Gebrauch** beträgt die Ladezeit für eine volle Ladung ca. 8 Stunden.

1. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche Steckdose. Die LED beginnt zu leuchten. Sie leuchtet so lange, wie das Gerät an das Netz angeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach oben ab.
4. Nach Ziehen des Steckernetzteils erlischt die LED. Die Betriebsdauer mit vollständig geladenen Batterien beträgt ca. 60 Minuten.

06. Bedienung

Sie können den Haarschneider unabhängig vom Ladezustand des Batteriepacks jederzeit im Netzbetrieb verwenden.

1. Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Haarschneider.
3. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche Steckdose.
4. Schalten Sie den Haarschneider mit dem Ein-/Ausschalter (**3**) ein.
5. Während des Netzbetriebs erlischt die Netzkontrollleuchte.

Wechseln/Verstellen der Vario-Kammaufsätze

WARNUNG vor Schnittverletzungen!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Kammaufsätze aufstecken oder wechseln.

- Zum Aufstecken eines Kammaufsatzes drücken Sie die seitlichen Schienen des Kammaufsatzes vorsichtig in die seitlichen Führungen des Gerätes, bis er einrastet.
- Schnittlänge einstellen: Stellen Sie durch Verschieben nach oben oder unten die gewünschte Position ein.
- Zum Abnehmen des Kammaufsatzes schalten Sie das Gerät aus, fassen ihn links und rechts an der Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen ihn dann ab.

Haare schneiden

HINWEISE:

- Das zu frisierende Haar muss trocken sein.
- Die Schnittlänge kann abhängig vom Schnittwinkel abweichen.
- Beginnen Sie mit dem Kammaufsatz mit der längeren Schnittlänge und verwenden Sie im Verlauf des Schneidens stufenweise kürzere Schnittlängen.

- Kämmen Sie das Haar gut durch.
- Legen Sie ein Tuch oder einen Umhang um Hals und Nacken, um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen.
- Beginnen Sie den Haarschnitt im Nacken oder an den Seiten und schneiden Sie in Richtung Kopfmitte. Schneiden Sie danach die vordere Haarpartie in Richtung Kopfmitte.
- Halten Sie das Gerät so, dass die flache Seite des Kammaufsatzes am Kopf aufliegt. Führen Sie das Gerät gleichmäßig durch das Haar.
- Schneiden Sie, wenn möglich, gegen die Wuchsrichtung des Haares.

- Um alle Haare zu erfassen, fahren Sie mehrmals mit dem Gerät durch eine Haarpartie.
- Kämmen Sie die Haare immer wieder gut durch.

Haare ausdünnen

- Verwenden Sie den Kammaufsatz mit Ausdünnfunktion (**2**), um das Haarvolumen zu reduzieren, ohne die Haarlänge zu verändern.

Konturen und Bart schneiden

- Verwenden Sie das Gerät ohne Kammaufsatz nur mit dem Haarschneideaufsatz, um Haare sehr kurz oder Bart und Konturen zu schneiden.
- Schieben Sie den Schalter für die Ausdünnfunktion in die gewünschte Position.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass diese Schnittlängen nur dann zustande kommen, wenn das Gerät mit dem rechten Winkel zur Hautoberfläche gehalten wird.

07. Reinigung und Pflege

GEFAHR!
- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

WARNUNG!
- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.

VORSICHT!
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.

HINWEIS: Reinigen u. ölen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

- Nehmen Sie den Kammaufsatz ab. Spülen Sie den Kammaufsatz mit Wasser ab und lassen Sie diesen trocknen, bevor Sie ihn wieder auf das Gerät setzen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Haarschneideaufsatz reinigen und ölen

1. Drücken Sie den Haarschneideaufsatz mit dem Daumen nach hinten vom Gerät ab (s. Bild).
2. Entfernen Sie Haarreste mit dem mitgelieferten Pinsel vom Haarschneideaufsatz.
3. Tragen Sie wenige Tropfen Öl auf die Schnittkante des Haarschneideaufsatzes auf. Wischen Sie ggf. überschüssiges Öl mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur säurefreies Öl, wie z. B. Nähmaschinenöl.
4. Drücken Sie von der Rückseite den Haarschneideaufsatz vorsichtig auf das Gerät, bis er einrastet.

08. Aufbewahrung

GEFAHR!
Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät.
Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!)

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Raum auf.

09. Problemlösungen

GEFAHR!
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.

Problem:	Überprüfen Sie Folgendes:
Keine Funktion	• Stromversorgung beim Laden sichergestellt? • Batterien leer?
Haarschneideaufsatz läuft schwer	• Haarschneideaufsatz gereinigt und geölt?

10. Technische Daten

Artikelnummer	15133022
Steckernetzteil:	No. SW-036080EU-T
Eingangsspannung	100–240 V ~, 50 / 60 Hz, 0,2 A Max.
Ausgangsspannung	3,6 V ⎓, 800 mA
Schutzklasse	⧈ II
Umgebungsbedingungen	nur für Innenräume zugelassen
Haarschneider:	
Eingangsspannung	3,6 V ⎓, 800 mA
Wiederaufladbare Batterien	2x 1,2 V NiMH / HR6 (AA) / 600 mAh
Schutzklasse	⧫ III
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

11. Konformitätserklärung

CE In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostr. 29
85737 Ismaning bei München / Deutschland

12. Entsorgung

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Verpackung 21 PAP

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.

NiMH

Die mit diesem Gerät verwendeten Nickel-Metallhydrid-Batterien dürfen nicht in den Hausmüll.
Die Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich dazu an den batterievertreibenden Handel sowie die kommunalen Sammelstellen.

- Das Scheröl-Fläschchen bitte restentleert entsorgen.

Batterien ausbauen

Dieses Gerät wird mit zwei wieder aufladbaren Nickel-Metallhydrid-Batterien betrieben, die Sie ausbauen müssen, bevor Sie das Gerät entsorgen lassen.

WARNUNG! Verletzungsgefahr

Für das Ausbauen der Batterien benötigen Sie etwas handwerkliches Geschick, ansonsten besteht Verletzungsgefahr! Sollten Sie keine Erfahrungen im Umgang mit Werkzeug haben, sollten Sie den Batterie-Ausbau einer Person überlassen, die diesen fachgerecht ausführen kann.

- Achten Sie beim Ausbau darauf, dass die Batterien nicht beschädigt werden. Brandgefahr!
- Die ausgebauten Batterien dürfen nicht auseinandergenommen werden.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz. Die Kontakte an den ausgebauten Batterien dürfen nicht durch metallische Gegenstände verbunden werden. Die Batterien können überhitzen und explodieren.
- **VORSICHT!** Bauen Sie die Batterien nur für die Entsorgung des Gerätes aus. Durch den Ausbau der Batterien wird das Gerät zerstört. Nehmen Sie ein zerlegtes Gerät nicht wieder in Betrieb.

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz.
2. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es so lange laufen, bis die Batterien leer sind.

HINWEIS: Nach dem Entladen befindet sich noch Restkapazität in den Batterien. Wiederholtes Einschalten und Laufenlassen des Motors leert die Batterien vollständig.

3. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die 3 Schrauben an der Rückseite des Gerätes.
4. Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.
5. Lösen Sie die beiden Kreuzschlitz-Schrauben an der Platine.
6. Heben Sie das Innenleben leicht an und durchtrennen Sie mit einem Seitenschneider die Kabel.
7. Die Batterien sind mit der Platine verklebt. Trennen Sie die Batterien von der Platine. Geben Sie die Batterien und das Gerät getrennt zur geeigneten Entsorgung.

13. Gewährleistung – Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für diesen Artikel gilt selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

Bitte wenden Sie sich für die Abwicklung an den Verkäufer der Ware.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Mangel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, durch falsche Pflege oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinformationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform **www.aquarius-service.com** informieren oder **support@aquarius-service.com** kontaktieren.

HINWEIS:
Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter **www.aquarius-service.com** erhältlich.

Content

01. Safety instructions 22
02. About these instructions 27
03. Scope of delivery 28
04. Overview 29
05. Charging 30
06. Operation 31
07. Cleaning and care 33
08. Storage 34
09. Troubleshooting 34
10. Technical data 35
11. Declaration of conformity 35
12. Disposal 36
13. Warranty – Service 38

01. Safety instructions

Intended purpose

The hair trimmer is intended exclusively for trimming human hair. Only use the device for dry hair.

The device is designed for private home use and must not be used for commercial purposes.

The device must only be used indoors.

Foreseeable misuse

Do not use the device to cut artificial hair or animal hair.

Instructions for a safe operation

- This device may be used by children older than 8 years, people with reduced physical, sensory or mental faculties, as well as people without experience or who do not know the device. This applies as long as they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and have understood the related dangers.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep the device and accessories out of children's reach.
- Children younger than 8 years must be kept away from the appliance and power supply cord.
- If the device is used in a bathroom, the plug must be pulled out after use, as the proximity of water represents a hazard, even when the device is switched off.
- Installation of a residual current device (FI/RCD) with a rated residual operating current of no more than 30 mA is recommended to provide additional protection. Ask your electrician for advice. The installation should only be carried out by a qualified electrician.
- Keep the device dry.

DANGER for children

- Children must not play with packaging material. Do not allow children to play with plastic bags. There is a risk of suffocation.

DANGER! Risk of electric shock due to moisture

- Do not use this device in the vicinity of bathtubs, showers, washbasins or other vessels containing water.

- Protect the device from moisture, dripping water or splash water.
- Never touch the device with wet hands.
- The device, the cable and the wall power supply must not fall into water or other liquids and must not be rinsed under running water.
- If…
  … the device has fallen into water, pull out the wall power supply immediately, and only then remove the device from the water. Do not use the device again, but have it checked by a specialist.
  … liquid enters the device, have it checked before starting the device up again.

DANGER! Risk of electric shock

- Do not operate the device if the device, the wall power supply or the cable shows visible signs of damage or if the device has been dropped.
- Connect the cable to the device before plugging the wall power supply into a socket.
- Only connect the wall power supply to a properly installed easy to access socket which supplies voltage matching the rating plate. The socket must still be easily accessible after connection.
- Ensure that the cable cannot be damaged by sharp edges or hot surfaces.
- Ensure that the cable is not trapped or crushed. Do not wrap the cord around the appliance or the wall power supply (risk of cable break!)
- Always pull at the wall power supply and never pull on the cable when unplugging the wall power supply.
- Remove the wall power supply from the socket ...
  … after each use,
  … after each charging process,
  … if a fault occurs,
  … before cleaning the device and
  … during thunderstorms.
- To avoid any risk, do not make any changes to the device or accessories. Do not replace the cable yourself either. Repairs should only be carried out by a specialist.

WARNING! Handling of rechargeable batteries!

- Improper use can result in injuries and damages to property! **Prevent fire and explosion hazards!** Please observe the following safety instructions regarding the safe handling of rechargeable batteries:

- **Fire hazard!** Protect rechargeable batteries against mechanical damages.
- Do not expose the device to direct sunshine or heat. The ambient temperature should not be lower than 5 °C or higher than 35 °C.
- Never short-circuit the rechargeable batteries. The charge contacts on the device and the contacts on the removed batteries must not be connected by metallic objects. The batteries can overheat and explode.
- Only charge the rechargeable batteries with the original accessory parts (wall power supply).
- Should the electrolyte solution leak out of the battery pack, avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. Rinse immediately with plenty of clean water and consult a doctor. The electrolyte solution can cause irritation.

WARNING! Risk of injury from cutting

- The points of the cutting attachment are sharp. Handle with care.
- Do not use the device if the cutting attachment or the comb attachment is damaged.
- Switch off the device before pinning up or changing the comb attachments and each time before cleaning.

WARNING! Risk of injury from trimmer oil

- Keep the small oil bottle out of children's reach.
- Avoid contact of trimmer oil with eyes. If trimmer oil does get into your eyes, rinse immediately with plenty of water to fully remove the oil.
- Trimmer oil must not be swallowed.

WARNING! Risk of injury

- Do not use the device on open wounds, cuts, sunburn or blisters.
- Place the cable in such a way that no one trips over it or steps on it!

CAUTION! Risk of material damage

- Use the original accessories only.
- Never place the device on hot surfaces (e.g. hob plates) or near heat sources or open fire.
- Do not cover the wall power supply to prevent overheating.
- The cutting attachment is a precision part. Protect it from damages.
- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.

02. About these instructions

- Before using the device for the first time, read through the instruction manual carefully and ensure you comply with the safety instructions!
- The device should only be used as described in these instructions. The manufacturer or dealer is not liable for damages arising from any use contrary to the intended purpose.
- Keep these instructions for reference.
- If you pass the device on to someone else, please include this instruction manual.

Warnings in these instructions

If necessary, the following warnings will be used in this instruction manual:

DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.

WARNING! Moderate risk: failure to observe this warning may result in injury or serious material damage.

CAUTION: low risk: failure to observe this warning may result in minor injury or material damage.

NOTE: circumstances and specifics that must be observed when handling the device.

03. Scope of delivery

NOTE: check that all accessories are included and undamaged.

1 Hair Trimmer
2 Comb
3 Wall power supply
4 Vario comb attachment 18–30 mm
5 Vario comb attachment 3–15 mm
6 Brush
7 Oil

Other accessories (no image): instruction manual

04. Overview

1 Cutting attachment (detachable)
2 Switch for the thinning function
3 On/off switch **0/I**
4 Power indicator light LED (lit when connected to mains)
5 Connection of the wall power supply cable at the device
6 Recesses holding the comb attachment

05. Charging

CAUTION! Risk of material damage

- Please note that the battery capacity will decrease during extended periods of storage.

For this reason, long recharging times should be avoided because of the interruption between the charging and discharging cycles.

NOTES:

- **Prior to the first use** (without cable), charge the device for approx. 8 hours.
- **With regular use** the time for a full battery charge is approx. 8 hours.

1. Connect the wall power supply to the device.
2. Insert the wall power supply into an easily accessible socket. The LED lights up. It stays lit as long as the device is connected to the mains.
3. Put the device down with the front upwards.
4. After the wall power supply is disconnected, the LED goes off. With a completely charged battery pack, the device is able to operate for approx. 60 minutes.

06. Operation

Regardless of the charging state of the battery pack, you are always able to use the hair trimmer with the wall power supply.

1. In order to use the wall power supply, ensure that the device is switched off.
2. Connect the wall power supply to the hair trimmer.
3. Insert the wall power supply into an easily accessible socket.
4. Use the on/off switch (**3**) to switch on the hair trimmer.
5. The power indicator light goes out during mains operation.

Replacing/Adjusting the vario comb attachments

WARNING! Risk of injury from cutting

- Switch off the device before replacing or changing the comb attachments.

- Push on the comb attachment by carefully inserting the guide arms of the comb attachment into the lateral recesses of the device until it locks into place.
- Set the cutting length: Set to the desired position by moving up / down.
- To remove the comb attachment, first switch off the device and then grasp the attachment by holding the two guide arms with your thumb and pointer finger, and pull it out off the lateral recesses.

Cutting hair

NOTES:

- The hair to be dressed must be dry.
- The cutting length may deviate depending on the cutting angle.
- First, start with a comb attachment for a longer cutting length and then, in the course of the cutting process, use shorter cutting lengths step by step.

- Comb the hair well.
- Place a sheet or cape around throat and neck to prevent cut-off hair from dropping into the collar.
- Start by cutting the hair in the neck or on the sides and cut towards the centre of the head. Then, cut the front section of the hair towards the centre of the head.
- Hold the device such that the flat side of the comb attachment is in contact with the head. Move the device evenly through the hair.
- If possible, cut against direction of hair growth.
- In order to catch all the hair, move the device several times through each section of the hair.
- Comb the hair repeatedly and well.

Thinning hair

- Use the comb attachment with the thinning function (**2**) to reduce the volume of the hair without changing its length.

Cutting hairlines and beard

- Use the device only with the cutting attachment and without comb attachment to cut hair very short or to cut beard and hairline.
- Push the switch for the thinning setting to the required position.

NOTE: please note that these cutting lengths can only be achieved by holding the device at a right angle to the surface of the skin.

07. Cleaning and care

DANGER!
- Remove the wall power supply from the socket before cleaning the device.

WARNING!
- Always switch off the device before cleaning it.

CAUTION!
- Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.

NOTE: clean and oil the device after every use.

- Remove the comb attachment. Rinse the comb attachment with water and let it dry before reattaching it to the device.
- Wipe down the housing of the device with a damp cloth.

Cleaning and oiling the cutting attachment

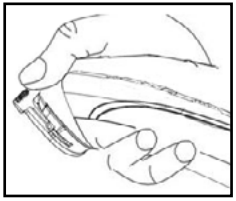

1. Remove the cutting attachment from the device by pressing it with the thumb towards the rear (see figure).
2. Remove the hair remnants from the cutting attachment by using the brush included in the delivery.
3. Apply several drops of oil to the cutting edge of the cutting attachment. Using a soft cloth, wipe off the surplus oil, if necessary. Only use acid-free oil, such as e.g. sewing machine oil.
4. Press the cutting attachment carefully from the rear onto the device until it locks into place.

08. Storage

DANGER!
Remove the mains plug from the device.
Do not wrap the cable around the device
(Danger! Risk of cable break!).

- Keep the device in a dry, dust-free room.

09. Troubleshooting

DANGER!
- Do not attempt to repair the device yourself.
- Always remove the mains plug from the socket whenever a fault occurs.

Fault:	Please check the following:
No function	• Is the power supply ensured during charging? • Is the battery pack discharged?
The cutting attachment is not running smoothly	• Cutting attachment cleaned and oiled?

10. Technical data

Article no.	15133022
Wall power supply:	No. SW-036080EU-T
Input voltage	100–240 V ~, 50 / 60 Hz, 0.2 A Max.
Output voltage	3.6 V ⎓, 800 mA
Protection class	⧈ II
Ambient conditions	Exclusively permitted for use indoors
Hair Trimmer:	
Input voltage	3.6 V ⎓, 800 mA
Rechargeable batteries	2x 1.2 V NiMH / HR6 (AA) / 600 mAh
Protection class	⧫ III
Ambient temperature	+5 °C to +35 °C

In the interest of product improvements, we reserve the right to make technical and optical changes to the device and accessories.

11. Declaration of conformity

CE In conformity with the European Directives, the CE Mark has been applied.

The declaration of conformity is kept on file by the distributor:

Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostr. 29
85737 Ismaning bei München / Germany

12. Disposal

This symbol indicates that the product must be disposed of in a separate waste collection within the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Packaging 21 PAP

If you want to dispose of the packaging, make sure you comply with the environmental regulations applicable in your country.

NiMH

The nickel-metal hydride batteries used for this device may not be treated as household waste. The batteries must be disposed of properly. Contact battery distributors or local waste disposal points for this.

- Please dispose of the little trimmer oil bottle only when completely empty.

Removing the batteries

This device is operated with two rechargeable nickel-metal-hydride batteries, which you must remove before disposing of the device.

WARNING! Risk of injury

- You must be technically minded to remove the batteries, otherwise there is the danger of injuring yourself! If you do not have any experience with tools, you should have the batteries removed by a person who is qualified to do this.
- Ensure that the batteries are not damaged when you remove them. Fire hazard!
- The removed batteries must not be disassembled.
- Never short-circuit the batteries. The contacts on the removed batteries must not be connected by metallic objects. The batteries may overheat and explode.

CAUTION!

- Only remove the batteries to dispose of the device. The device is destroyed by removing the batteries. Never try to operate a disassembled device.

1. Disconnect the device from the mains.
2. Switch on the device and let it run until the batteries are empty.

NOTE: even after discharging, the batteries have some residual charge left in them. Repeated switching on and having the motor in running state will empty the batteries completely.

3. Use a cross-head screwdriver to loosen the 3 screws on the rear of the appliance.
4. Remove the front cover.
5. Loosen the two cross-head screws on the circuit board.
6. Slightly lift the insides and use diagonal pliers to cut the cables.
7. The batteries are glued to the circuit board. Disconnect the batteries from the circuit board. The batteries and the appliance are to be disposed of separately and properly.

13. Warranty – Service

Dear customer:

As a matter of course, this article is provided with the statutory warranty period of two years.

In terms of the warranty handling, please consult the seller of the goods.

Within the framework of the statutory provisions, a defect exists if it can be attributed to material, processing or construction defects. Excluded are damages resulting from natural wear and tear, wrong care or improper use.

If you need help in using the article or would like to receive further product information, you may visit our service platform **www.aquarius-service.com** or contact **support@aquarius-service.com**.

NOTE:
The operating instructions for this product are available as PDF on **www.aquarius-service.com**.

Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 · 85737 Ismaning bei München
Germany

Ausgabe 05/2015 · PO1500019