


WASSERKOCHER

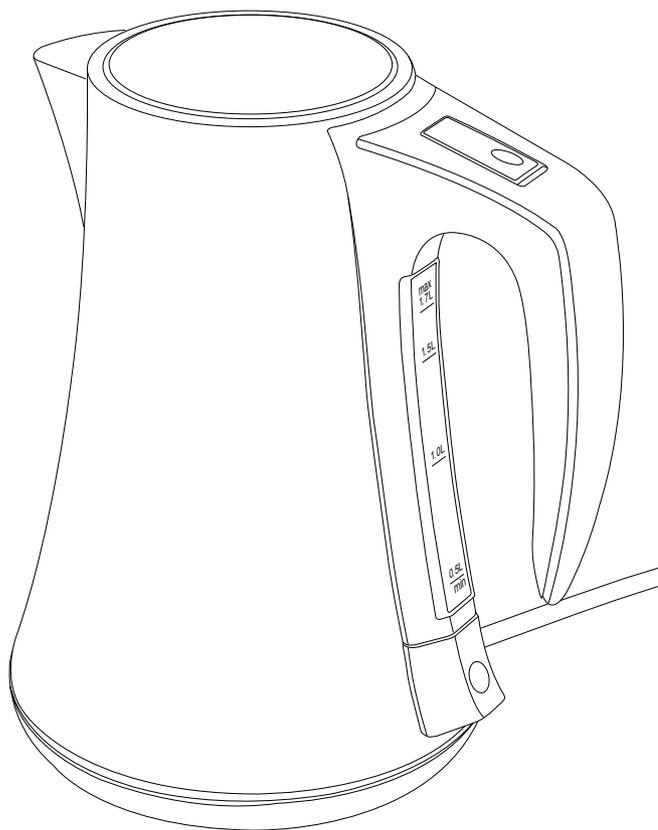

MODELL: 18422060



INHALT

01 Sicherheitshinweise	4
02 Zu dieser Anleitung	7
03 Bedienelemente	9
04 Lieferumfang	9
05 Erste Inbetriebnahme	10
06 Bedienung	10
07 Reinigung und Pflege	11
08 Aufbewahrung	13
09 Störungen beheben	13
10 Technische Daten	13
11 Konformitätserklärung	14
12 Entsorgung	14

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der **Wasserkocher** ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser vorgesehen.

Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, z. B.:

- in Läden, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten,
- landwirtschaftlichen Betrieben,
- von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
- in Privatpensionen oder Ferienhäusern.

Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

Füllen Sie auf keinen Fall andere Flüssigkeiten als frisches Trinkwasser in den Wasserkocher!

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren und beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Öffnen Sie nicht den Deckel, während das Wasser kocht.



Befüllen Sie den Wasserkocher nicht über die Höchstmarkierung mit Wasser. Ein mögliches Übersprudeln des Wassers kann zu Verletzungen führen und die Basisstation beschädigen.



- Vermeiden Sie Berührungen mit der Außenwand des Gerätes, sowohl während wie nach dem Aufkochen, diese kann heiß werden, auch durch Restwärme.
- Schließen Sie beim Erhitzen von Wasser unbedingt den Deckel, da andernfalls kochendes Wasser herausspritzen kann!
- Der Wasserkocher, die Basisstation, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zusatzteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder persönlicher Verletzung führen.
- Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Basisstation verwendet werden.
- Beachten Sie das Kapitel zur Reinigung (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).



GEFAHR für Kinder

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere

Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.



Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Sollte Flüssigkeit in die Basisstation gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag



Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder die Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.

- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand auf diese treten, daran hängen bleiben oder darüber stolpern kann.
- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!).
- Das Gerät ist auch nach Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nie an der Anschlussleitung ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... nach jedem Gebrauch,
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen und
 - ... bei Gewitter.



GEFAHR von Verletzung durch Verbrühen

Beugen Sie sich nicht über den Wasserkocher, wenn Sie den Deckel öffnen und der Inhalt noch heiß ist. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen durch entweichenden Wasserdampf.

- Der Wasserkocher wird durch den Betrieb sehr heiß. Fassen Sie ihn nur am Griff an und bedienen Sie nur die Entriegelungstaste und die START/STOP-Taste.
- Der Deckel sollte während des Kochvorgangs immer geschlossen sein.



VORSICHT! Sachschäden

Das Gerät ist mit rutschfesten Silikonfüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

- Befüllen Sie das Gerät mit mindestens 0,5 Liter Wasser, da ansonsten das Gerät überhitzen kann.
- Füllen Sie auf keinen Fall Alkohol, Zucker oder Milch in den Wasserkocher!
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

02 Zu dieser Anleitung

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
- Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Anleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.




WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.



VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

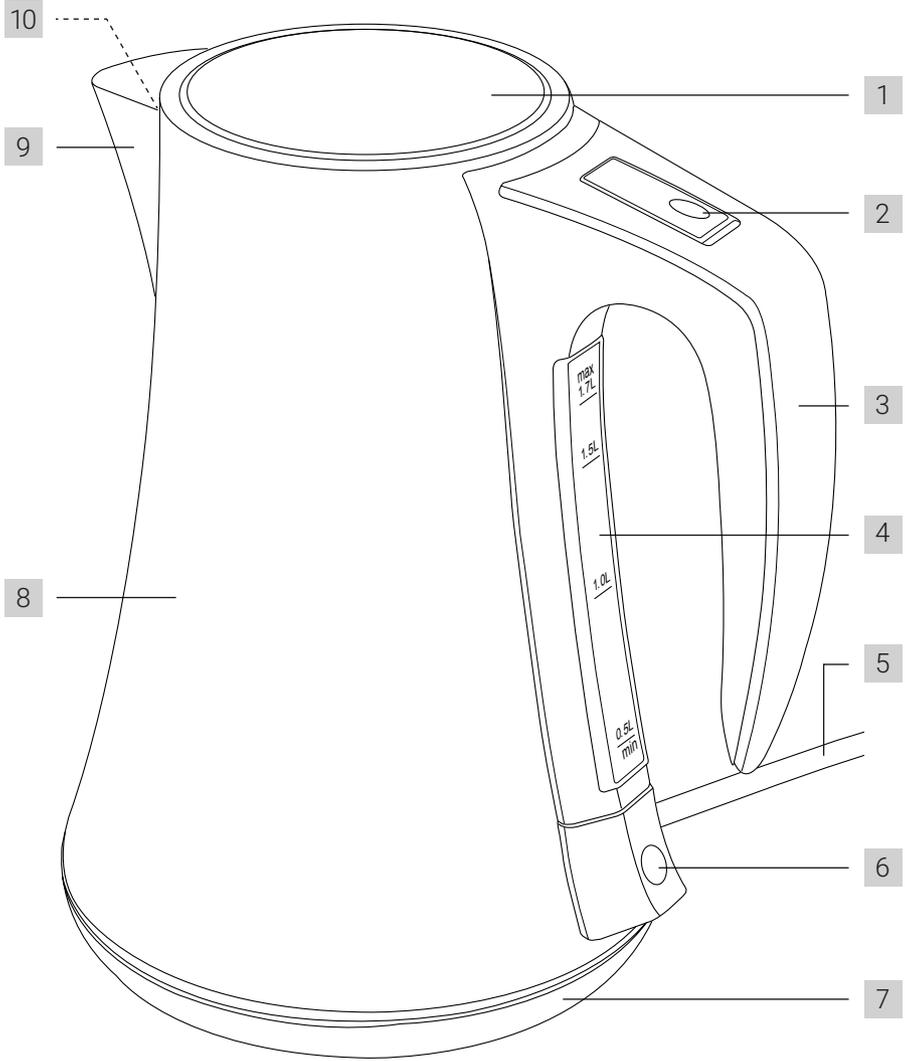

03 Bedienelemente

- 1 Deckel
- 2 Entriegelungstaste für Deckel
- 3 Griff
- 4 Wasserstandsanzeige
- 5 Kabel mit Netzstecker
- 6 Ein-/Ausschalter mit Kontrolllicht
- 7 Basisstation mit Kabelaufwicklung
- 8 Kessel
- 9 Ausgießer
- 10 Herausnehmbarer Kalkfilter

04 Lieferumfang

- Nehmen Sie das Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus der Verpackung.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.
- Bewahren Sie den Verkaufskarton auf. Das Gerät kann in diesem aufbewahrt werden, falls es längere Zeit nicht benutzt wird.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- 1 kabelloser Wasserkocher
- 1 Basisstation mit Netzkabel und Kabelaufwicklung
- 1 Bedienungsanleitung

05 Erste Inbetriebnahme

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Markierung **MAX 1.7L** der Wasserstandsanzeige und erhitzen Sie das Wasser (siehe Kapitel „Bedienung“).
2. Gießen Sie das Wasser aus und spülen Sie den Wasserkocher mit frischem Wasser aus.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang. Danach ist das Gerät betriebsbereit.

06 Bedienung



GEFAHR von Verletzung durch Verbrühen

Schließen Sie beim Erhitzen von Wasser unbedingt den Deckel, da andernfalls kochendes Wasser herauspritzen kann!

- Öffnen Sie nicht den Deckel, während das Wasser kocht.
- Befüllen Sie den Wasserkocher nur bis zur maximalen Füllhöhe (**MAX 1.7L**), da ansonsten kochendes Wasser herauspritzen kann.
- Beugen Sie sich nicht über den Wasserkocher, wenn Sie den Deckel öffnen und der Inhalt noch heiß ist. Es besteht die Gefahr von Verbrühungen durch entweichenden Wasserdampf.
- Der Wasserkocher wird durch den Betrieb sehr heiß. Fassen Sie ihn nur am Griff an und bedienen Sie nur die Entriegelungstaste.



VORSICHT! Sachschäden

Befüllen Sie das Gerät mit mindestens 0,5 Liter Wasser, da ansonsten das Gerät überhitzen kann. Zu wenig Wasser läßt den Kocher abschalten, bevor das Wasser kocht.

Lebensmittel Wasser

Wasser ist ein empfindliches Lebensmittel und kann durch Keimbildung verderben. Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie immer frisches Trinkwasser im Wasserkocher.
- Schütten Sie Wasser weg, welches schon länger als ca. 1 Stunde im Wasserkocher steht.
- Kochen Sie erkaltetes Wasser nicht noch einmal auf.

Wasser kochen

1. Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basisstation.
2. Öffnen Sie den Deckel mit der Entriegelungstaste **2** .
3. Füllen Sie die gewünschte Menge frisches Trinkwasser in den Wasserkocher. Halten oder stellen Sie diesen dabei senkrecht, um die Wasserstandsanzeige **4** richtig ablesen zu können.
4. Drücken Sie den Deckel nach unten, so dass er hörbar einrastet.
5. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basisstation **7** .
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, die den technischen Daten entspricht.
7. Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter **6** nach unten schieben; das Kontrolllicht leuchtet.
8. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
9. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
10. Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basisstation und gießen Sie das Wasser aus.

HINWEIS:

- Stellen sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter nicht blockiert ist und der Deckel gut geschlossen ist. Andernfalls kann sich der Wasserkocher nicht abschalten.
-

07 Reinigung und Pflege



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.



Der Wasserkocher, die Basisstation, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.



GEFAHR von Verletzung durch Verbrühen

Der Wasserkocher wird durch den Betrieb sehr heiß. Lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.



VORSICHT! Sachschäden

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Nach jedem Gebrauch

Reinigen Sie das Gerät möglichst nach jedem Gebrauch.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Wasserkocher, die Basisstation und die Anschlussleitung bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wegräumen oder das Gerät erneut benutzen.

Kalkfilter reinigen

1. Öffnen Sie den Deckel.
2. Nehmen Sie den Kalkfilter **10** aus dem Wasserkocher heraus, indem Sie die Einrastlasche innerhalb des Ausgießers etwas nach unten drücken und nach innen schieben.
3. Reinigen Sie den Kalkfilter mit einem feuchten Spültuch und unter fließendem Wasser.
4. Setzen Sie den Kalkfilter mit dem unteren Ende in den vorgesehenen Steg im Wasserkocher und drücken ihn oben an die Innenwand, bis er hörbar einrastet. Drücken Sie dabei die obere Lasche wieder etwas nach unten.

Entkalken

1. Nach einiger Zeit wird sich durch den Kochvorgang Kalk in Teilen des Wasserkochers absetzen (je nach Härtebereich des verwendeten Wassers). Diesen sollten Sie in regelmäßigen Abständen entfernen, da sonst der Stromverbrauch des Gerätes zunimmt.
2. Nehmen Sie den Kalkfilter aus dem Wasserkocher heraus. Befinden sich Kalkrückstände im Kalkfilter, legen Sie diesen beim Entkalken in den Wasserkocher.
3. Füllen Sie den Entkalker in den Wasserkocher. Verwenden Sie handelsüblichen Entkalker, z. B. Kaffeemaschinen-Entkalker. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung des Entkalkers.
4. Nach dem Entkalken spülen Sie den Kalkfilter gut ab. Setzen Sie den Kalkfilter mit dem unteren Ende in den vorgesehenen Steg im Wasserkocher und drücken ihn oben an die Innenwand, bis er hörbar einrastet.

Zeitabstände für das Entkalken

Die Abstände für das Entkalken hängen vom Härtegrad des Wassers und davon ab, wie oft Sie das Gerät verwenden. Bei mittlerem oder hartem Härtegrad empfehlen wir ein monatliches Entkalken.

08 Aufbewahrung



GEFAHR für Kinder

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung im Boden des Gerätesockels auf.

09 Störungen beheben



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Ziehen Sie im Fall einer Störung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Störung:	Überprüfen Sie folgendes:
Keine Funktion	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
	Überprüfen Sie den Anschluss
Gerät schaltet Heizvorgang nicht ab	Ist der Deckel des Wasserkochers geschlossen?
	Ist der Ein-/Ausschalter 6 blockiert?

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich an unser Service-Center. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur in einer Fachwerkstatt durchführen.

10 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	18422060
Netzspannung	220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
Schutzklasse	⊕ / Klasse I
Leistung	1850–2200 W

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

11 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

 In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

Aquarius Deutschland GmbH

Weißburger Straße 25 · 81667 München · DEUTSCHLAND

(Dies ist keine Serviceadresse!)

12 ENTSORGUNG



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Verpackung

Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.



MUNICH

Aquarius Deutschland GmbH

