

# PEPCARE

## Mini žehlička na vlasy




ČZ Čeština

## Návod k obsluze

Art. 9263041

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití a především se řiďte bezpečnostními upozorněními!
- Přístroj smíte ovládat jen tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Tento návod uschovejte.
- Budete-li přístroj předávat dalšímu uživateli, přiložte prosím tento návod k použití.

## 1. Přehled / Obsah balení

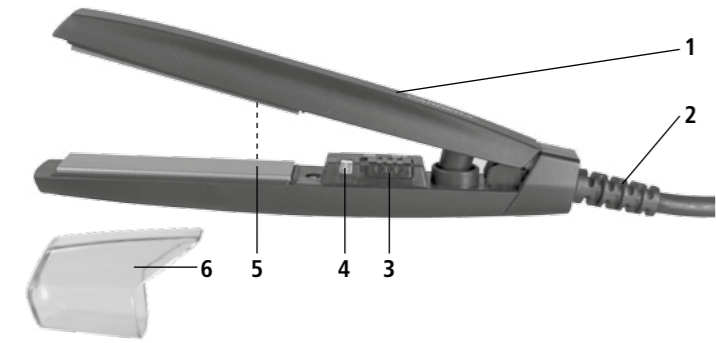

**UPOZORNĚNÍ:** Překontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly příslušenství a zda jsou nepoškozené.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 (Horní) držadlo                                | 4 LED síťová kontrolka červená        |
| 2 Kabel se síťovou zásuvkou a odlehčením od tahu | 5 Žehlicí plochy s keramickou vrstvou |
| 3 Zapínač / vypínač                              | 6 Kryt                                |

**Příslušenství:** žehlička na vlasy s krytem, návod k obsluze

### Výstražná upozornění v tomto návodu

V případě potřeby jsou v tomto návodu k použití uvedena následující výstražná upozornění:

**!** **NEBEZPEČÍ!** Vysoké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek poranění a ohrožení života.

**!** **VÝSTRAHA!** Střední riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek zranění nebo těžké věcné škody.

**!** **POZOR!** Nízké riziko: Nerespektování výstrahy může mít za následek zranění nebo lehké věcné škody.

**UPOZORNĚNÍ:** Skutečnosti a zvláštnosti, které by měly být respektovány při zacházení s přístrojem.

## 2. Bezpečnostní upozornění

### Použití k určenému účelu

Žehlička vlasů se používá výlučně k narovnávání a stylingu pravých lidských vlasů. Žehličku používejte pouze na suché vlasy.

Přístroj je určen pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům.

Přístroj se smí používat pouze ve vnitřních prostorách.

### Předvídatelné nesprávné použití

Nepoužívejte na umělé vlasy ani na zvířecí vlákna/žíně. Žehličku nepoužívejte k sušení předmětů!

### Pokyny pro bezpečný provoz

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a/ nebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny, jak přístroj bezpečně používat, a pochopily, jaké nebezpečí přitom hrozí.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.
- Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud používáte vysoušeč vlasů v koupelně, vytáhněte po použití zástrčku. Blízkostvody představuje nebezpečí, i když už je přístroj vypnutý.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalaci proudového chrániče (FI/RCD) s jmenovitým vybavovacím proudem ne vyšším než 30 mA v elektrickém obvodu. Poradte se se svým elektroinstalátérem. Instalaci pověřte výhradně elektroinstalátéra.

### ! NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál není hračka pro děti. Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky. Hrozí nebezpečí udušení.

### ! NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží obsahujících vodu.
- Nikdy neodkládejte zapojený přístroj tak, aby mohl spadnout do vody.

- Přístroj chraňte před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou.
- Neobsluhujte přístroj mokřými rukama.
- Žehličku nepoužívejte na mokré vlasy.
- Přístroj, kabel a síťová zástrčka se nesmí vkládat do vody ani do jiných kapalin a nesmí se omývat pod tekoucí vodou.
- V případě, že přístroj přece jen spadne do vody, vytáhněte ihned síťovou zástrčku a teprve poté vytáhněte přístroj. Přístroj v tomto případě už nepoužívejte, nechejte ho překontrolovat v opravně.
- V případě, že se do přístroje dostane tekutina, ihned vytáhněte síťovou zástrčku. Před opětovným použitím nechejte přístroj zkontrolovat.

### ! NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj nepoužívejte, pokud přístroj nebo kabel vykazují viditelné škody nebo byl předtím přístroj upuštěn.
- SPřipojte síťovou zástrčku pouze k řádně nainstalované, dobře přístupné zásuvce, jejíž napětí odpovídá údajům na výrobním štítku. Zásuvka musí být také po zapojení stále dobře přístupná.

- Dávejte pozor na to, aby se kabel nemohl poškodit na ostrých hranách nebo horkých místech. Kabel neomotávejte kolem přístroje (hrozí přetržení kabelu!).
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí kabelu.
- Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými částmi přístroje.
- Při vytažování síťové zástrčky ze zásuvky vždy táhněte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
  - ... po každém použití,
  - ... pokud došlo k poruše,
  - ... pokud přístroj nepoužíváte,
  - ... předtím než budete přístroj čistit, a
  - ... při bouřce.
- Aby se předešlo rizikům, neprovádějte na přístroji a dílech příslušenství žádné změny. Sami nesmíte vyměňovat ani kabel. Opravy smí provádět pouze odborník.



### NEBEZPEČÍ - nebezpečí požáru

- Připojený přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Přístroj nikdy nezakrývejte, nepokládejte ho na měkké předměty (například na ručník). Zapnutý/horký přístroj pokládejte vždy na pevný a rovný povrch, který je odolný vůči horku.
- Nikdy přístroj nečistěte benzínem, alkoholem ani jinými hořlavými čistícími prostředky.
- Při používání vlasových přípravků se řiďte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.



### NEBEZPEČÍ popálení

- Nedotýkejte se horkých ploch a horkého povrchu krytu. Horkého přístroje se dotýkejte pouze v místě držadla.
- Vždy dbejte na správnou vzdálenost přístroje od kůže na hlavě, krku a obličeji.
- Přístroj nechte zcela vychladnout, teprve poté ho lze vyčistit nebo uklidit.



### VÝSTRAHA před zraněním

- Kabel pokládejte tak, aby o něj nikdo nezakopl nebo na něj nešlapal!



### VÝSTRAHA před poškozením vlasů

- Poškození vlasů, například zlomení vlasů se vyhnete tím, ...
  - ... že žehličku necháte na jednom místě jen několik sekund,
  - ... zesvětlené, odbarvené nebo barvené vlasy nenarovnávejte příliš často.



### POZOR! Škodou na majetku

- Přístroj nikdy nepokládejte na horký povrch (například na sporák) nebo do blízkosti zdroje tepla nebo otevřeného ohně.
- Nepoužívejte silné čistící prostředky ani takové, které mohou poškrábat povrch.
- Nevystavujte přístroj teplotám pod -10 °C a nad +40 °C.

## 3. Obsluha

**VÝSTRAHA!** Používejte přístroj pouze na suché vlasy.

**UPOZORNĚNÍ:** před prvním použitím zapněte přístroj na několik minut. Může se stát, že ucítíte lehký zápach, který je neškodný a vyskytne se pouze při prvním použití. Důkladně vyvětrejte místnost.

- Berte v potaz druh vlasů. Jemné nebo unavené vlasy reagují na žehličku rychleji než silné, zdravé vlasy.
- Čím je pramen vlasů tenčí, tím intenzivnější bude mít žehlička efekt.

### Zapnutí a ohřev přístroje.

1. Sejměte kryt.
2. Položte přístroj na povrch odolný proti horku.
3. Zapojte kabel do elektrické zásuvky.
4. Přístroj zapněte zapínačem/vypínačem na **ON**. Kontrolka se rozsvítí červeně.

### Žehlení

1. Vlasy vysušte.
2. Pořádně je rozčesejte.
3. Oddělte pramen vlasů a tento důkladně učesejte.
4. Vložte pramen vlasů u hlavy mezi žehlicí plochy. Dbejte na správnou vzdálenost přístroje od hlavy!
5. Pramen vlasů rovnoměrně vyžehlete od hlavy až po konečky vlasů. Nežůstávejte příliš dlouho na jednom místě.
6. Tímto způsobem vyžehlete pramen po prameni celé vlasy.

### Vypnutí a vychladnutí přístroje

1. Přístroj vypněte zapínačem/vypínačem na polohu **OFF**. Kontrolka přestane svítit.
2. Vytáhněte žehličku ze zásuvky.
3. Nechte přístroj zcela vychladnout, až poté ho lze vyčistit nebo uklidit.
4. Zmačkněte desky k sobě a dejte přes ně kryt.

## 4. Čištění



### NEBEZPEČÍ!

- Před čištěním přístroje vytáhněte kabel ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte silné čistící prostředky ani takové, které mohou poškrábat povrch.
- Nikdy nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné hořlavé čistící prostředky.
- Lehce navlhčeným hadříkem omyjte kryt a žehlicí plochy, poté přístroj otřete do sucha.

## 5. Technické parametry

Číslo výrobku	9263041
Síťové napětí	110 V–240 V ~ 50 Hz/60 Hz
Ochranná třída	□ II
Výkon	25 W
Rozsah teploty	max. 160 °C
Okolní teplota	-10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny přístroje a příslušenství.

## 6. Prohlášení o shodě



V souladu s evropskými směrnici byla přidána značka CE.

Prohlášení o shodě je u distributora:

Aquarius Deutschland GmbH · Adalperostrasse 29  
85737 Ismaning bei München · NĚMECKO

Toto není adresa servisního střediska.

## 7. Likvidace



Symbol znamená, že výrobek musí být v Evropské unii zavezen na místo sběru a třídění odpadu. To platí pro výrobek a všechny části příslušenství označené tímto symbolem. Označené výrobky nesmí být likvidovány společně s normálním domácím odpadem, ale musí být zavezeny na místa zabývající se recyklací elektrických a elektronických zařízení.



### Obal

Chcete-li obal zlikvidovat, řiďte se příslušnými předpisy k ochraně životního prostředí ve vaší zemi.



Vyrobeno pro Aquarius Deutschland GmbH